


MONTAGEANLEITUNG


Die Montage einer LOKRING® NAV Verbindung

VULKAN
LOKRING

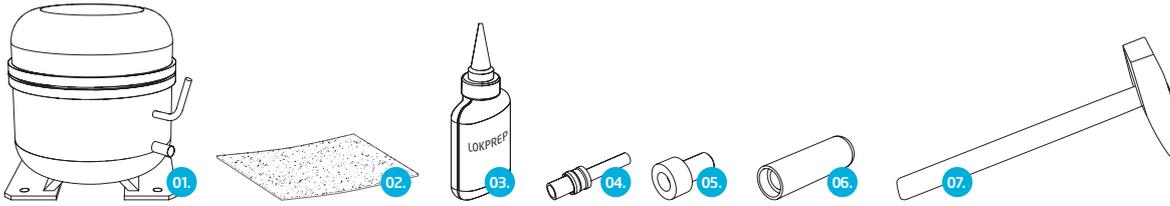


01. Kompressor 02. Schleiflein 03. LOKPREP 65G 04. NAV Verbindung 05. NAV Montageeinsatz 06. NAV Montagewerkzeug 07. Hammer


1 Der Kompressorstutzen (X^1) muss gerade sein. Er darf nicht länger als die Aufweitung (Y^1) der NAV-Verbindung (04) und nicht kürzer als die Länge des zum Einsatz kommenden LOKRINGs (Y^2) + 2 mm sein.

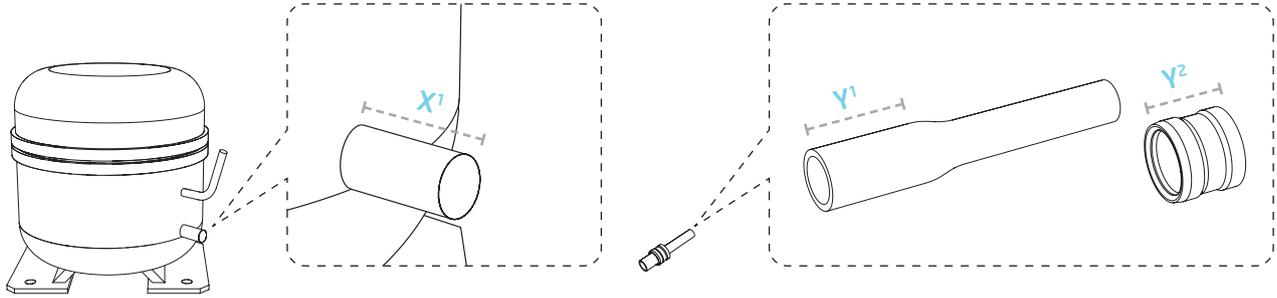



2 Kompressorstutzen (X^1) durch Drehbewegungen mit Schleiflein (02) reinigen, um Lackrückstände und andere Verunreinigungen zu beseitigen.

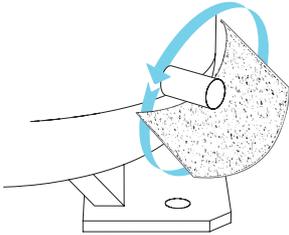


3 LOKPREP 65G (03) bis zur Schnittkante des Kompressorstutzens (X^1) auf den gesamten Rohrfumfang auftragen. Aushärtezeit des LOKPREP 65G (03) beachten.

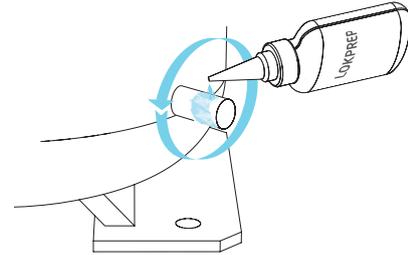

4 **1** Außendurchmesser \varnothing des Kompressorstutzens (X^1) mittels digitalem Messschieber bestimmen. NAV Verbindung (04) und NAV Montageeinsatz (05) entsprechend des Außendurchmessers des Kompressorstutzens (X^1) auswählen. NAV Verbindung (04) auf den Kompressorstutzen (X^1) aufsetzen und NAV Montageeinsatz (05) in das NAV Montagewerkzeug (06) einsetzen. LOKRING muss mit der Fase zum Kompressorgehäuse (01) hin positioniert sein. Die NAV Verbindung (04) muss am Kompressorgehäuse (01) anliegen.

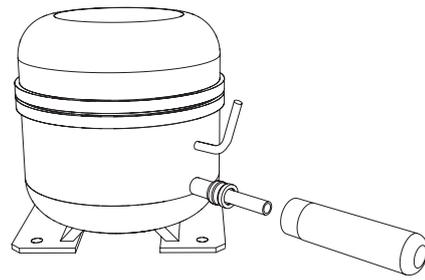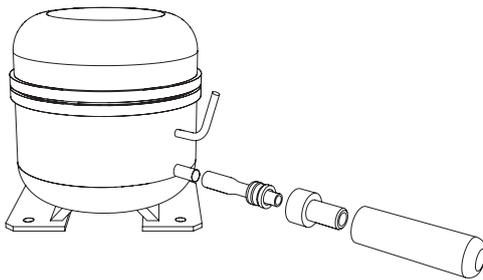

5 Mit einem Hammer (07) auf das NAV Montagewerkzeug (06) schlagen bis der LOKRING der NAV Verbindung (04) am Kompressorgehäuse (01) anliegt.

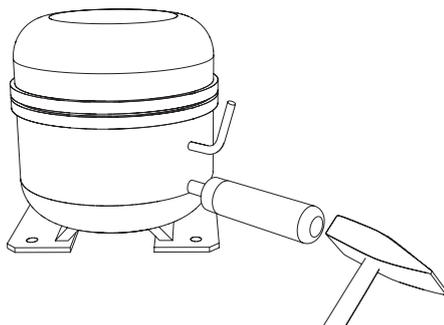

6 LOKRING Verbindung gemäß der LOKRING Montageanleitung für Montagetyp 00 auf www.vulkan.com durchführen.

